


各部名称と機能

1. 全体

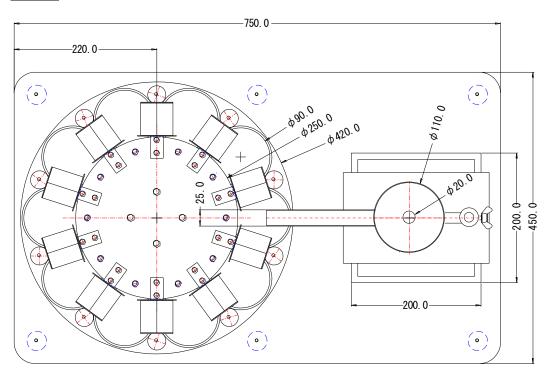

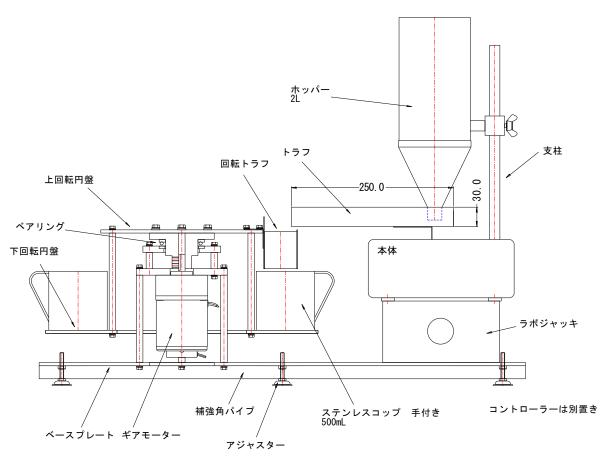

2. 制御ボックス

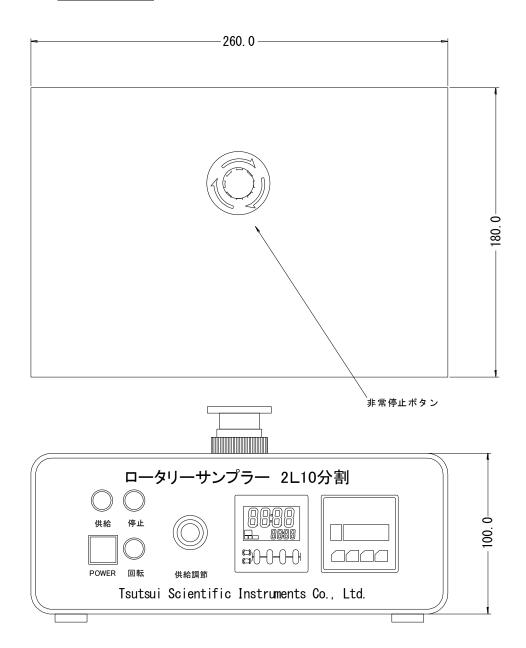

電源 SW···POWER

供給調整・・・送り速度の調整用

出荷時には、5.0に設定しています。

スタートSW・・・供給開始

ストップ SW・・・停止 (タイマーにて停止した場合にも点灯)

タイマー・・・動作時間を設定します。

タイマーの設定は、青色スイッチの UP、DOWN で行います。 時間は、4 桁(最大 99 分:最大 60 秒)で設定します。 設定しましたら、RESET スイッチを押して設定完了です。 出荷時には、20 分 00 秒に設定してあります。